



付属品

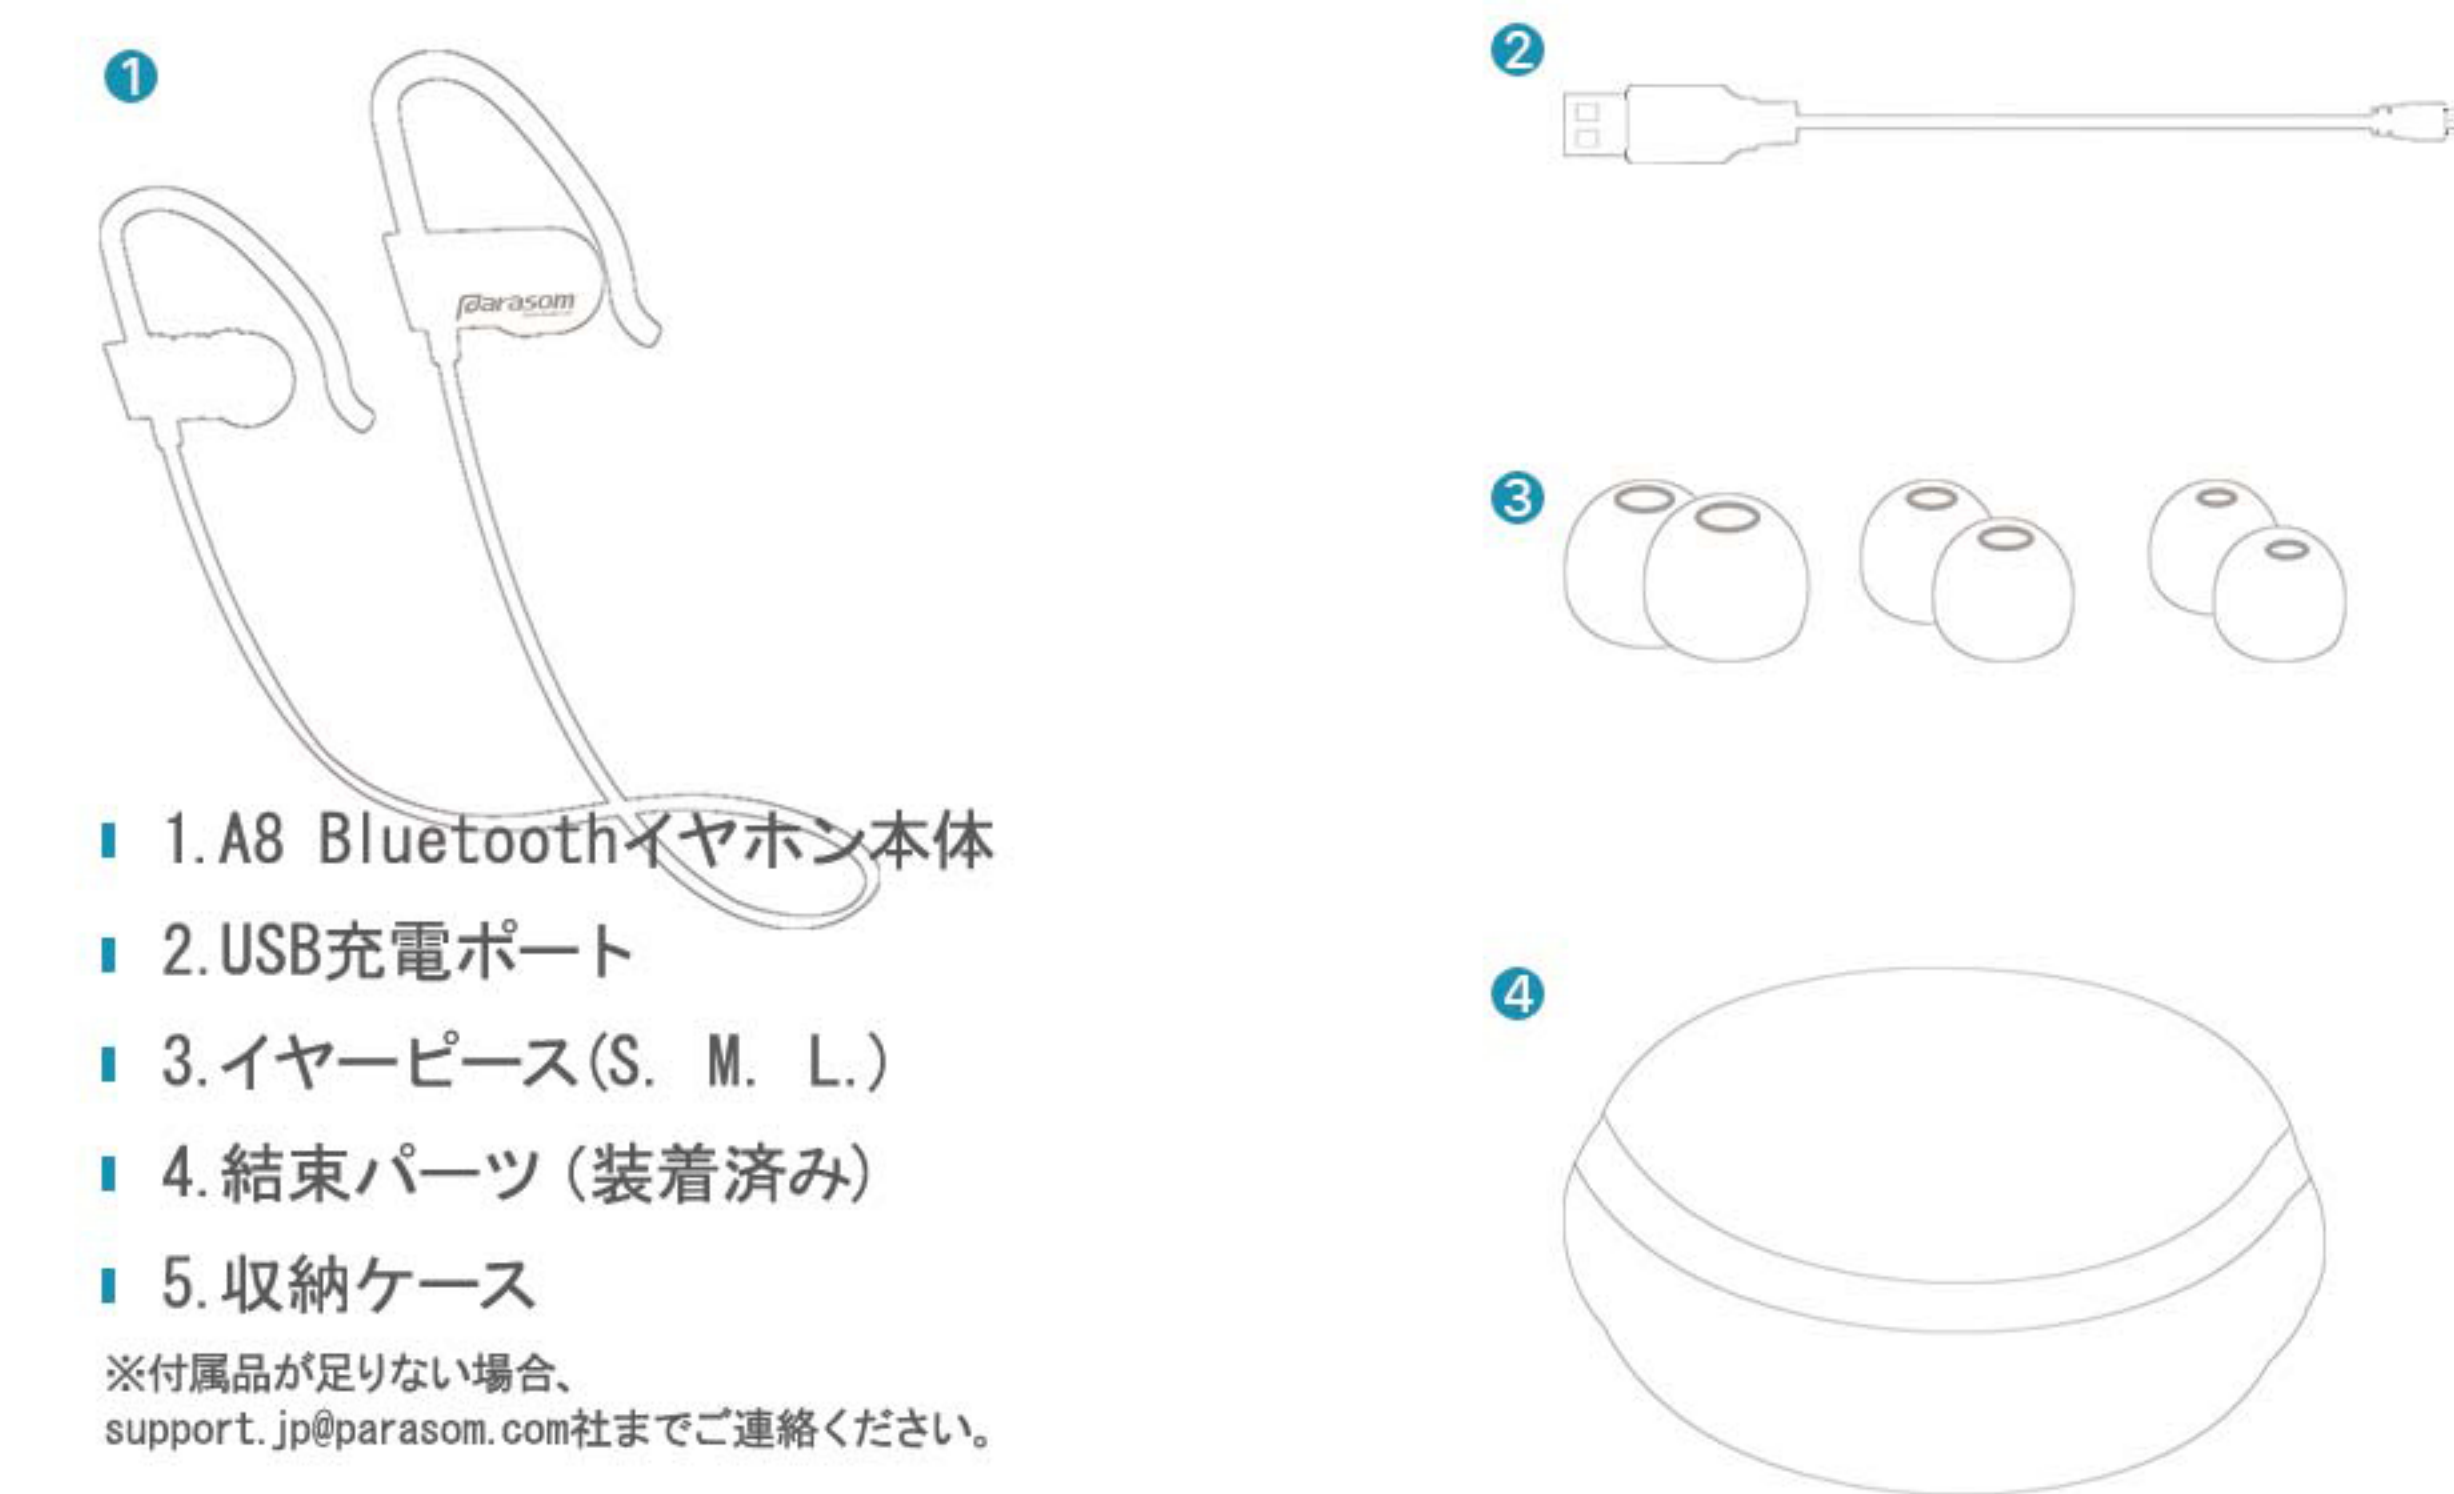

各部名称

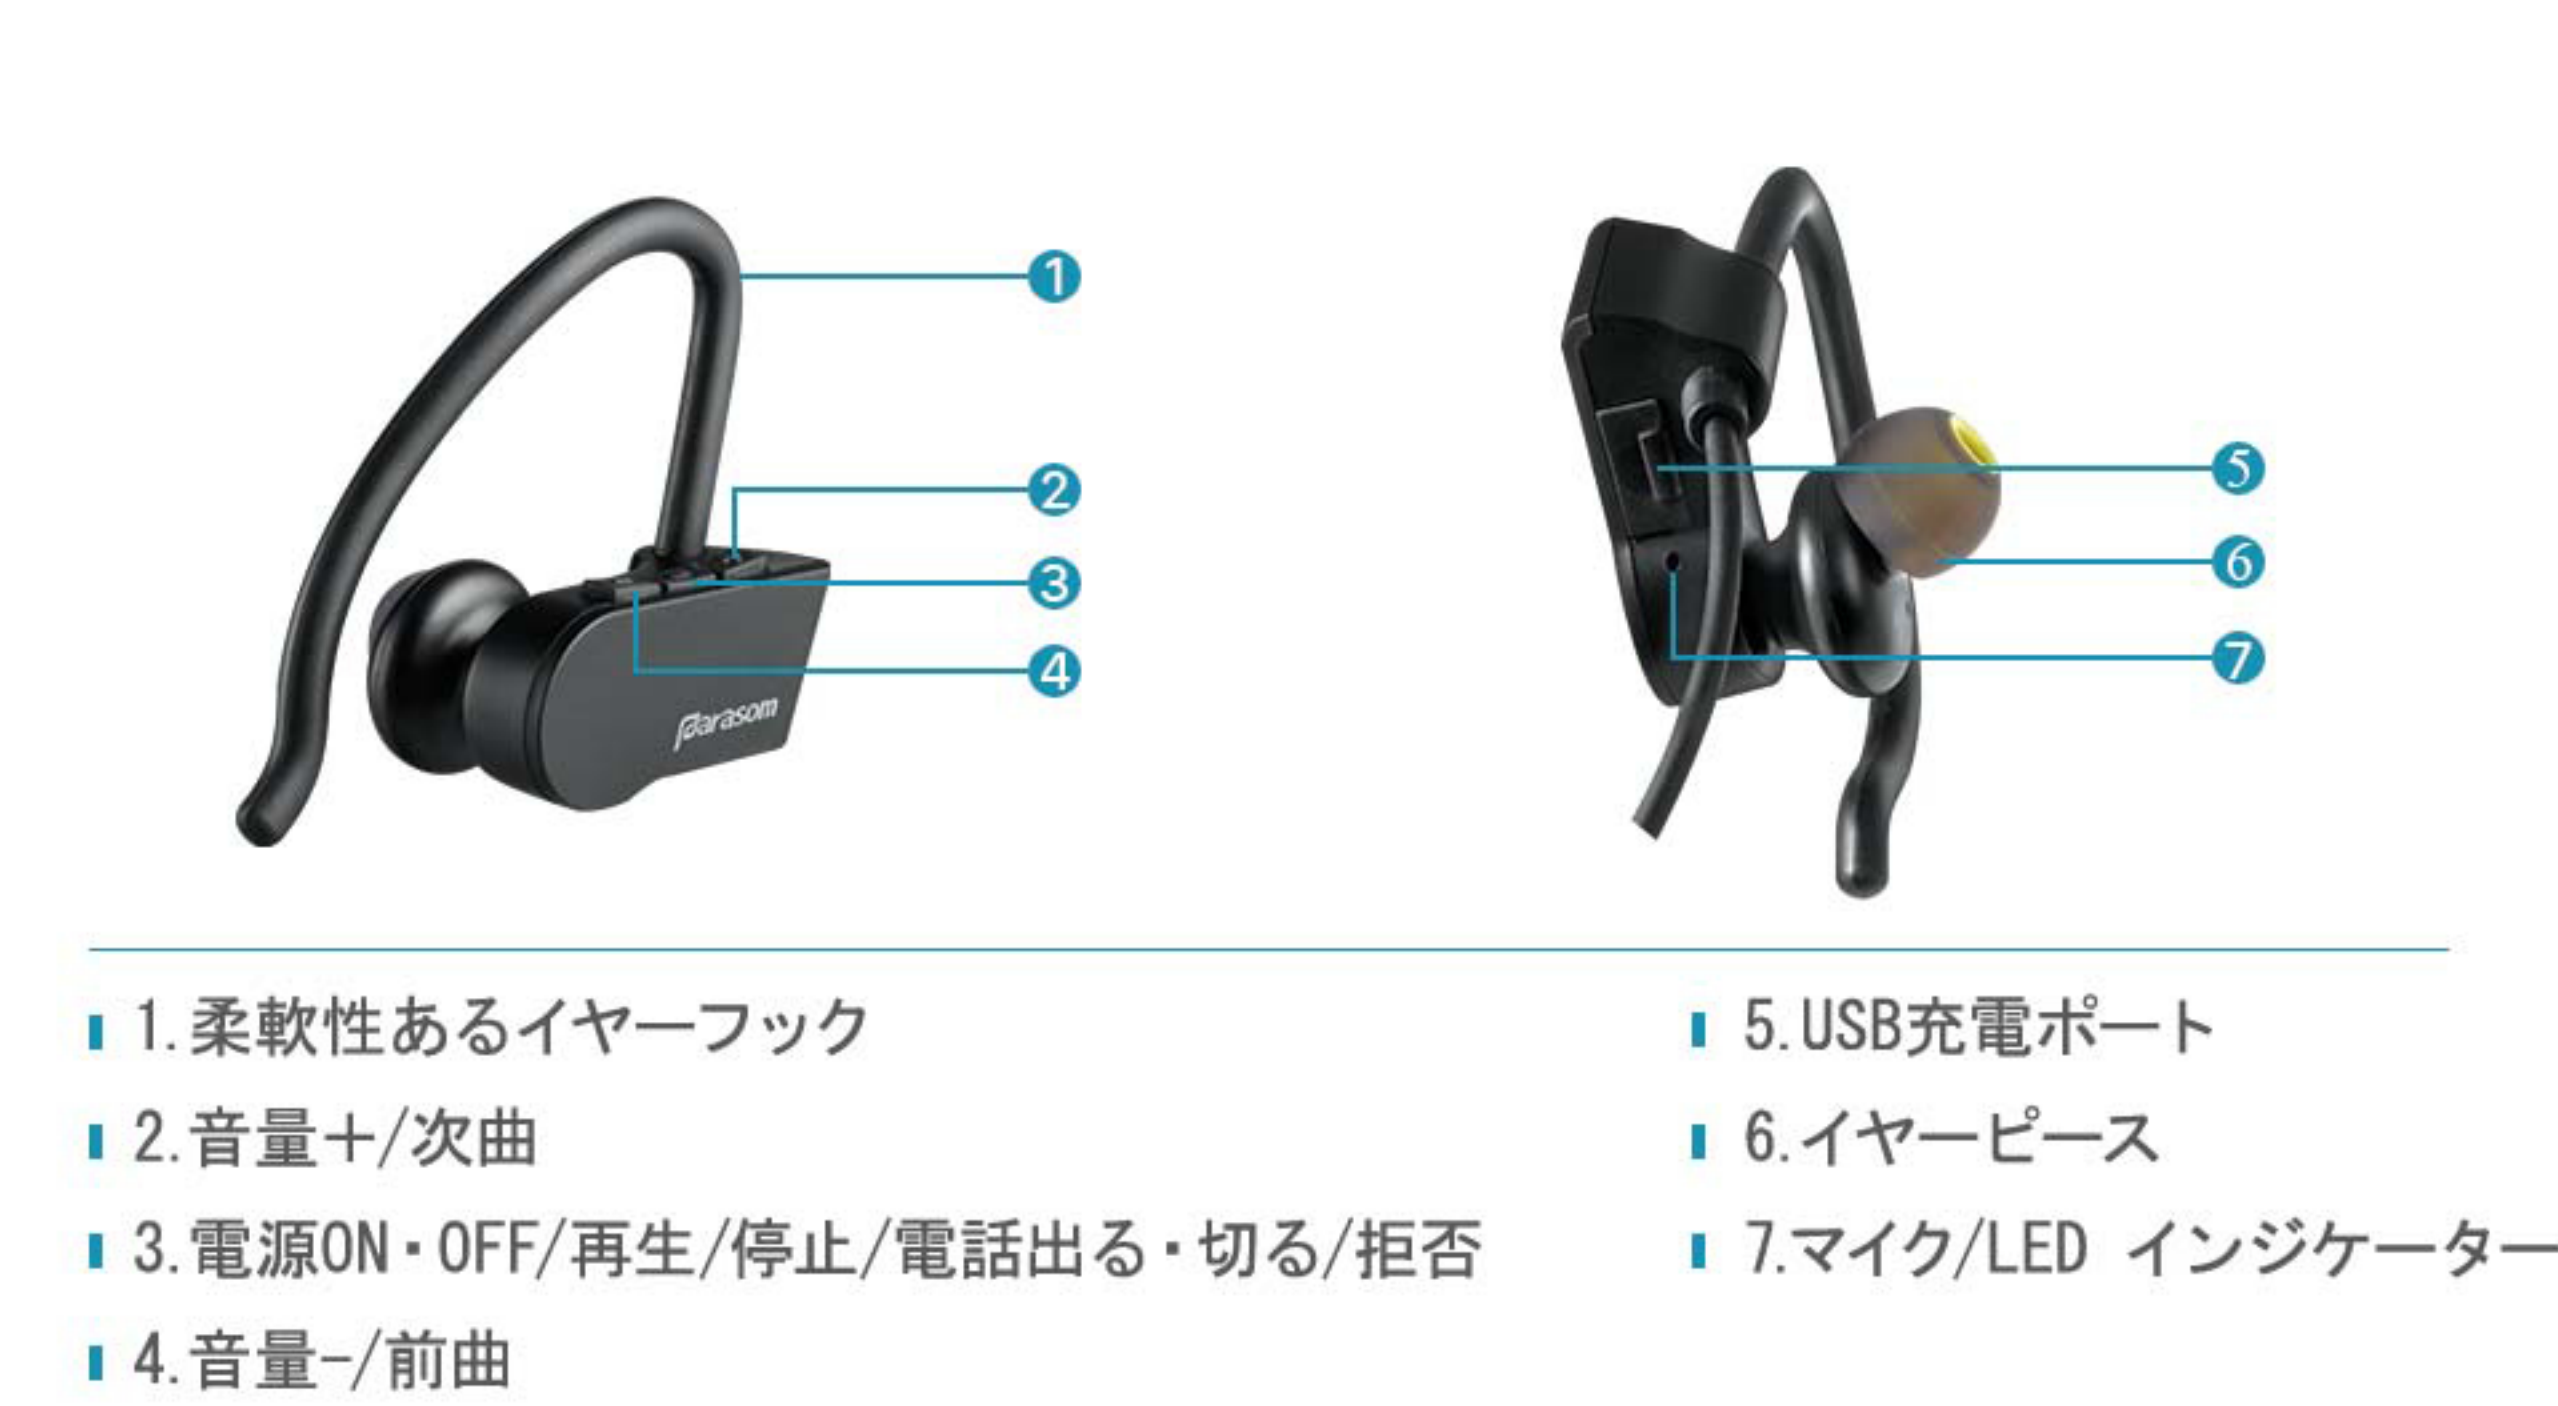

コントロール操作

-  **電源を入れる**
 - イヤホンの電源が切れた状態でMFBを3秒間押します。
 -  **電源を切る**
 - イヤホンの電源が入った状態でMFBを3秒間押し続けます。
 -  **ボリュームアップ**
 - 音楽再生中「+」ボタンを長押しします。
 -  **ボリュームダウン**
 - 音楽再生中や通話中に、「-」ボタンを短く押します。
 -  **次曲**
 - 音楽再生中「+」ボタンを長押しします。
 -  **siri 起動**
 - スタンバイ状態で、MFB を2 秒間押して、ボイスコントロールをオンにします。
 -  **前曲**
 - 音楽再生中「-」ボタンを長押しします。
 -  **電話を切る**
 - 着信中にMFBを1度だけ押します。
 -  **通話を切る**
 - 通話中にMFBを1度だけ押します。
 -  **着信を拒否する**
 - 着信中にMFBを2秒間押しします。
 -  **リダイヤル**
 - スタンバイ状態でMFBを2度押します。
 -  **リセットする**
 - 通話中にMFBを3秒間押して、充電中にMFBを赤、青と赤のLEDが交互に点滅します。

ペアリングする

1. イヤホンの電源が切れた状態で、MFBを6秒間押し続けて、イヤホンをペアリングモードにします。(赤、青のLEDが交互に点滅します)
2. 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにし、イヤホンを検索してください。(お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください)
3. 携帯電話に表示された端末リストの中から、「Parasom」を選択して接続します。
4. 登録 (ペアリング) するときに認証番号の入力が必要な場合は、「0000」と入力してください。
5. 携帯電話の画面で登録 (ペアリング) の確認があった場合は、「OK」または「はい」を選択してください。

マルチポイント接続

Parasom_A8 Bluetoothイヤホンは、同時に2台の端末の接続を可能にするマルチポイント機能を搭載しています。

接続の仕方：

1. 登録（ペアリング）の手順に従って、イヤホンを 1 台目の端末に接続します。
2. 1 台目の端末に接続した後、Bluetooth 機能をオンにします。
3. 2 台目のBluetooth 機能をオンにし、端末に表示された端末リストから、当該製品を選択します。
4. 改めて 1 台目のBluetooth 機能をオンにし、当該製品を選択し、マルチポイント接続を完了します。

コンピューターにペアリング

お使いのコンピューターにBluetooth機能が搭載されていない場合、Bluetoothアダプターが必要になります。

- Bluetoothアダプターをコンピュータに接続してから、Bluetooth機能がオンになっていることをご確認ください。（アダプターの取扱説明書をご参考ください）。
- イヤホンの電源を入れ、登録（ペアリング）モードにしてください。
- お使いのコンピュータにダウンロードされているソフトウェアやOSに搭載されているソフトウェア（I/Vソフトウェア等）のBluetooth機能オンにし、「Bluetoothデバイスを検索する」を選択してください。
- イヤホンが確認されると、端末リストに「Parasom」と表示されます。
- 再度当該製品を選択し、「このオーディオ端末に接続する」を選択します



充電する

1. 電池の残量が少なくなると、「ロウバッテリー」という声音が聞こえます。本製品のキャップは手前に引き、回転させると開きます。
2. イヤホンを充電するときは、出力電流が0.5A-1Aの充電器をご使用になるが、USB充電ケーブルでコンピューターに接続してください。(モバイルバッテリーで充電しないでください。)
3. 充電中はLEDインジケーターが赤く点灯します。充電が完了すると青に変わります。
4. 長期間使用されないと、フルに充電された電池の残量は徐々に失われます。
3カ
月以上お使いになっていないイヤホンは、必ず充電してからご使用ください。

※Apple社製品のみ、バッテリー残量提示があります。

仕 様

- *形式: ダイナミック型10mm
- *対応プロファイル: HFP, HSP, AVRCP, A2DP
- *通信方式: Bluetooth V4.1++EDR
- *再生周波数帯域: 2.4~2.483GHz
- *通信距離: 見通しの良い状態で10m以内
- *バスキー: 0000(要求される場合)
- *電流: 100mA
- *充電所要時間: 約2時間
- *待機状態: 約240時間
- *通信状態: 約7時間

ご注意

1. 5分以内にベアリング作業を完了しなかった場合、本製品のベアリングモードは解除されて、電源が切れます。この場合、もう一度最初からベアリングを行ってください。
2. 本製品の電源を再度入れ直すと、前回接続した機器に自動的に接続します。
3. 異なる機器に接続する場合は、前回接続した機器の接続待機状態の設定を解除、または Bluetooth 機能をOFFにしてつながらないようにしてください。
4. 初めてお使いいただく際には、本製品がフルに充電されていることをご確認ください。電池残量が低いと電源が入りません。

Q&A

1. Q: ヘッドセットに充電ができない、または充電してもバッテリーがフル状態になりません。
A: ヘッドセットと充電器の接続不良が考えられます。もう一度接続し直してみてください。
2. Q: 不定期に接続の切断が発生します
A: ①ヘッドセットがリンクした端末との間で何らかの障害物がある場合、リンク切れが発生しやすくなることがございます。この製品の有効通信距離は障害物なしで10m以内でございます。
②なお、人の体がヘッドセットとリンク設備の間にある場合も、体のために、パワーが低
下し、接続切断することがございます。体に優しい製品設計のため、ご了承ください。

保証内容

保証期間

お買い上日より一年間

製品交換または返品等の手続き方法

カスタマーサポートに連絡
support.jp@parasom.comまでメールでご連絡ください。

販売元: Parasom JP

※当店はネットショップとして、保証書必要なくて、注文番号は保証の証になります。製品が不具合を生じた場合、ご注文番号を記入の上、当店までご連絡ください。